

MANUAL DE INSTRUÇÕES AR CONDICIONADO (SPLIT PAREDE) AA-5099 (9000BTU) AA-5110 (12000BTU)



PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura. Se precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: *info@premiermundo.com*





CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA



Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, há peças no interior da unidade. Consulte toda a manutenção ou reparação de um técnico qualificado.



Este símbolo indica voltagem perigosa no interior da unidade, criando um risco de choque elétrico.



Este símbolo indica que existem importante instruções de operação e manutenção no texto que acompanha o aparelho.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

1. Site Web:	2. www.premiermundo.com
3. E-mail:	4. servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA


Reservamo-nos o direito de alterar especificações, recursos e / ou operação desta unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar a melhorar e desenvolvimento do mesmo.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Porfavor leia e comprienda as seguintes precauções antes de usar. Estas são informações importantes sobre a segurança e devem ser seguidas.

As figuras a seguir são apenas para ilustração. Para aqueles modelos com uma capacidade de refrigeração maior a 4600W (17000BTU/h), não é fornecido plugue para o cabo de alimentação. Portanto, as figuras abaixo são apenas para ilustração e podem ser diferentes dos objetos reais.

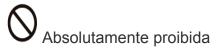



Aviso

Ligação a terra. Uma má ligação à terra pode resultar em choque elétrico.

Não ligue um fio terra a uma tubulação de gás, tubulação de agua, pára-raios ou telefone. Irá ser feita uma evidência de fuga de corrente depois da instalação da unidade.

Não corte a alimentação (desconectando o cabo de alimentação, por exemplo) com a unidade em funcionamento, a menos que um incêndio aconteça.

Quando desligado, você pode desligar o aparelho e desconectar segurando-o pelo plugue de alimentação, ou o fio do núcleo irá quebrar.

Não faça ligações adicionais para estender o cabo de alimentação. Nunca use uma tomada elétrica com qualquer outro dispositivo elétrico.

Não danifique o cabo de alimentação ou conectar como quiser. Coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, ou colocá-lo ao lado de uma fonte de calor ou ligar como quiser pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não modifique o cabo de alimentação você mesmo, tuda reparação referem-se a pessoal qualificado. Além disso, não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação da unidade. Coloque o aparelho longe de fontes de calor.

Quando o aparelho não for utilizado em um longo período de tempo, desconecte o cabo de alimentação ou cortar a energia (o pó depositado pode provocar um incêndio).

Possíveis choques elétricos devem ser evitados através da instalação um interruptor de corrente de fuga automática da capacidade especificada.

Aviso

Limpe a unidade com um pedaço de pano macio e seco para limpar a unidade. Nunca utilize qualquer solvente químico, pesticidas, corrosivos, inflamáveis ou qualquer outra substância que possa danificar a superfície da unidade ou borrife água diretamente para a unidade.

Não coloque fontes de calor perto das entradas e saídas de ar do aparelho. Isto pode levar à insuficiência de combustão do queimador e gerar fugas de gás e monóxido de carbono.



Se a unidade irá operar por um longo período, certifique-se de fechar as portas e janelas (de preferência as cortinas). Se a qualidade do ar interior é muito pobre, abra as portas e janelas por um tempo para entrar o ar fresco.

Quando houver qualquer anomalia (como cheiro a queimado), interrompa a utilização da unidade imediatamente desligar o interruptor de energia.

Não instale a unidade onde pode haver um vazamento de qualquer variante de gás inflamável. Se tem fuga de gás que se acumula alrrededor da unidade, haverá perigo de explosão.

Esta unidade não é destinado para armazenar itens com rigorosos requisitos de temperatura e umidade, tais como alimentos, instrumentos de precisão, objetos de arte, etc.

Quando a unidade esta em resfriamento/desumidificação em um ambiente de alta umidade (acima de 80% de umidade) por um período prolongado, não abra portas e janelas para evitar a condensação no interior de uma unidade.

Não insira o dedo ou vara na entrada ou saída de ar, pois a rápida rotação do ventilador pode causar alguma lesão.

A unidade deve ser instalada com a fiação acuardo o padrão nacional.

Não instale o aparelho em uma lavanderia.


A unidade é instalada a uma altura de pelo menos 2,3 m acima do solo.

A unidade é instalada, onde o usuário pode facilmente chegar até o plugue.

Para os modelos com capacidade de refrigeração acima de 4600W (17000BTU/h), o espaço entre os interruptores de contato do dispositivo de desconexão multi-pólo deve ser de pelo menos 3mm, eo aparelho deve ser conectado acuardo fiação padrão uniforme nacional

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

1. Unidade exterior e unidade interior

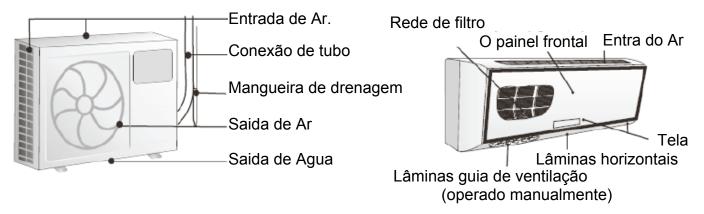

Notas:

Dependendo do modelo, as unidades interiores e exteriores podem variar na aparência.

2. Tipos de Visualização




A figura a seguir descreve os tipos de exibição todos os modelos abrangidos por este manual. Consulte o objeto real em uso.

(1): Indicador


Indicador de funcionamento RUN SLEEP IIMER Indicador de Tempo

(2): Sinal "88" + Indicador


Tela de ajuste de temperatura e tempo

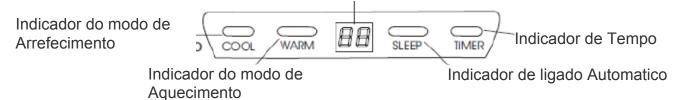

(3): Janela de Tela LED

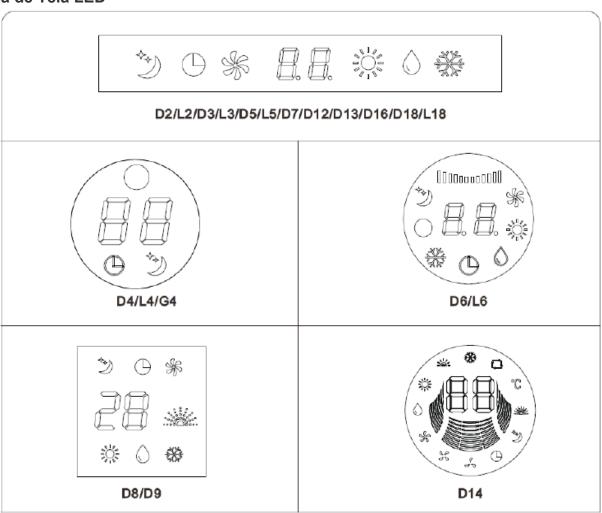




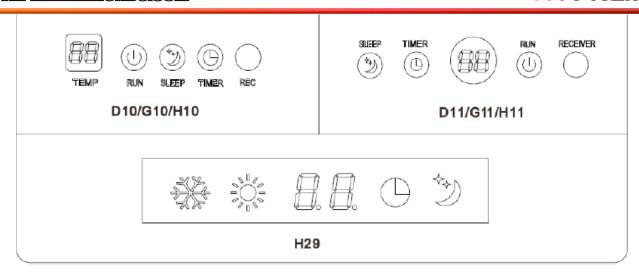

Normalmente mostrado à direita da unidade interna


Em uso, somente acende a lenda relevante

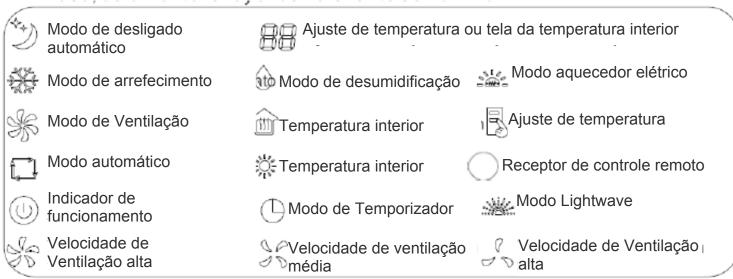


As informações e especificações acima estão sujeitas a alterações sem aviso previo devido a pesquisa e desenvolvimento contínuo.

3. Interruptor de emergência

Quando a bateria do controle remoto está esgotada ou qualquer outra falha ocorrer, a unidade pode ser operada com o interruptor de emergência na unidade interior.

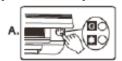

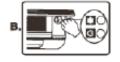



Unterruptor de auto
 Verificação (somente para emergencia o pessoal de manutenção)

• (Modelos de apenas arrefecimento)

Com cada pressão do interruptor de emergência, o aparelho funciona como se segue: Resfriamento Desligado



(Modelos de Refrigeração/Aquecimento)

Com cada pressão do interruptor de emergência, o aparelho funciona como se segue: Refrigeração Aquecimento Desligado

No modo de emergência, a temperatura, a velocidade do ventilador e as lâminas horizontais são como mostrado abaixo.

Modo de	Temperatura	Velocidade do	Lâminas
Operação	Ajustada	Ventilador	horizontais
Refrigeração	24°C	Alto	Oscilar
Aquecimento	24°C	Alto	Oscilar

4. Lâminas Guia Verticais

Ajuste as làminas verticais mexendo para qualquer lado com o controle. Tenha cuidado para não ajustar as lâminas quando a unidade estiver em execução, porque a rotação do ventilador de alta velocidade pode ferir os dedos.




MANUTENÇÃO

O painel frontal, rede de filtro e filtro de Ar do filtro devem ser limpos pelo menos a cada duas semanas. Antes de limpar, verifique se a unidade está parada eo poder foi cortado.

A figura abaixo é apenas para ilustração e podem diferir do objeto real.

Limpeza da rede do filtro e o filtro de Ar da unidade

- 1. Abra o painel até a posição extrema segurando partes proeminentes (um de cada lado) do painel. Remover o painel, remover a rede do filtro e do filtro de ar.
- 2. Limpe-os com um coletor de pó ou escova de cabelo macio (em caso de sujeira grave, limpe-os com água quente abaixo de 45°C com detergente neutro.).
- 3. Enxágüe com água e seque o ar em um local frio.
- 4. Substitua a rede do filtro, o filtro de ar e do painel frontal.
- 5. Limpe os órgãos da unidade interior e exterior com detergente neutro e esfregue com uma toalha (não use benzina, solventes ou outros produtos químicos).

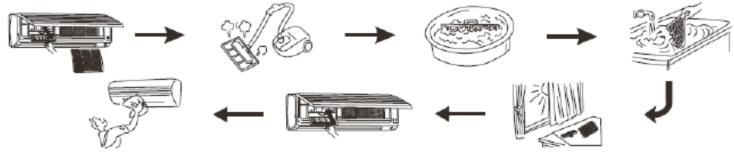



• Se você não estiver usando o aparelho por um longo período de tempo

- 1. Faz que a unidade opere no modo fornecer ar durante várias horas para secar o interior completamente (seleccionar o modo de arrefecimento ou aquecimento e ajustar a temperatura até ao limite superior, antes da operação de fornecimento de ar)
- 2. Desligue a unidade e desconecte-o, limpe a rede do filtro e a superfície da unidade.
- 3. Retire as pilhas do controle remoto.



Se você não usou o aparelho por um período prolongado de tempo

- 1. Limpar e substituir a rede de filtro, esfregue as unidades dentro e fora com um pano macio.
- 2. Lique a alimentação de energia e tenha certeza de que o fio terra esteja seguro.
- 3. Coloque as pilhas no controle remoto.



Notas

Não cobrir ou bloquear as entradas e saídas de ar das unidades interiores e exteriores com qualquer objeto.

Para limpar a unidade, não esfregue-o com gasolina, benzina, diluente, pó de polimento, pesticidas ou outras substâncias que podem danificar a superfície.

Não desmonte a bateria ou coloque no fogo por medo de uma explosão.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os seguintes sintomas não são falhas e não irá afectar o funcionamento normal da unidade. Por favor, continue a utilizá-la depois de ler a seguinte análise.

É uma Falha?	Análise dos sintomas
A unidade pode não funcionar	A unidade esta alimentada? Tem sido desligada? Esta desligadio o disjuntor e fusível? Há obtaculo quaisquer ou fontes de sinal de interferência que interfere com o sinal do controle remoto na sala.?
O controle remoto não tem a visualização e não funciona	A interferência anormal e mudando duas maneiras comuns, por vezes, causam "cortes" no controle remoto. Por favor faza curto-circuito nas duas peças de "reinicio" com um par de alicates para que o controle fique normal novamente. Se o controle remoto não tem vizualização clara ou completa, por favor, substitua a bateria.
Uma vez que o aparelho está parado, não vai iluminar	Esta protecção é proporcionada pela unidade de controlo do sistema. A unidade volta a funcionar três minutos mais tarde.



imediatamente	
após pressionar o	
botão I / O	
O efeito da	Esta devidamente ajustado a temperatura?
unidade de	Esta limpo filtro de rede?
arrefecimento ou	Estão bloqueados saídas de ar da unidade interior e exterior?
aquecimento é	Funciona modo dormir durante o dia?
pobre.	A velocidade do ventilador está no ponto minimo?
p 3 3 . 3 .	A sala está fechada?
O ar quente não	A unidade está se preparando para fornecer ar quente o suficiente, por
sai	favor, aguarde um momento.
imediatamente	lavor, aguarde am momento.
quando a função	
é activada	
	Esta á uma função do auto início, que sá se enlice a cário com cuto início
A alimentação é	Esta é uma função de auto-início, que só se aplica a série com auto-início.
cortada durante a	
operação. Após a	
conexão, o	
sistema funcionou	
da maneira que	
era antes de	
cortar a	
alimentação de	
energia.	
No modo de	A unidade está em modo de descongelação, o descongelamento completo
aquecimento da	no máximo em 10 minutos (se a temperatura exterior é baixa e a umidade é
unidade de	alta lá fora, a unidade exterior vai congelar). Após 10 minutos, a unidade
refrigeração /	retoma automaticamente o seu funcionamento.
aquecimento, o	
ventilador interior	
pode parar, às	
vezes.	
A unidade faz um	Este é o som do atrito resultante da expansão ou contração do painel ou
som "bip"	qualquer outra parte devido a mudanças de temperatura.
Você pode ouvir o	O som do fluxo de refrigerante pode ser ouvido a partir do interior da
som da água que	unidade.
flui a partir da	Este pode ser o som da convergência de gotas de água na troca de calor.
unidade.	Este pode ser o som da troca de calor do degelo.
Você pode ouvir	Um som "crac" é emitido quando o ventilador ou ventoinha é ligada.
um som de "crac"	Um som "bush" é produzido pelo fluxo de refrigerante na unidade.
ou "bush" a partir	2 23 2 doi: 2 p. 2 da Lao polo hazio do lonigolarito ha dinadao.
da unidade	
O ar fornecido	Isso ocorre porque a unidade tem sugado e soprado ar com cheiro (como o
pela unidade tem	odor emitido pelas paredes, tapetes e móveis).
cheiro.	No mode de reofriemente a fulha da ligrada en a sua placa da la
Há pingando da	No modo de resfriamento, o tubo de ligação ou a sua placa, vai ter
unidade externa.	condensação devido às baixas temperaturas.



No modo de aquecimento ou de degelo, a umidade derretida ou vapor vão sair.

No modo de aquecimento, as gotas de água estará no permutador de calor.

Quando qualquer um dos seguintes sintomas se apresentar, por favor, cortar o interruptor e entre em contato com o seu revendedor imediatamente.

- * O cabo de alimentação é anormalmente quente ou danificado.
- * Existe um som anormal durante o funcionamento.
- * O interruptor de corte, fusível ou disjuntor de corrente de fuga são ativados com frequência.
- * Os interruptores de operação e os botões não funcionam corretamente.
- * Um cheiro de queimado é emitido.
- * A unidade interior tem um vazamento de água.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	AA-5099	AA-5110
Poder	220V~60Hz	220V~60Hz
Capacidade de potência nominal (W)	2640	3500
Potência de entrada nominal (W) – Frio	850	1110
Corrente nominal de entrada (A) – frio	3.9	5.0
Potência de entrada nominal (W) – calor	2650	3600
Corrente de entrada nominal (A) – calor	4.2	5.7
Volume do fluxo de ar (m3/h)	450	500
Capacidade de desumidificação (L/H)	0.8	1.2
Classe de resistência à água	IP20 (indoor)	IP20 (indoor)
	IP24 (outdoor)	IP24 (outdoor)
Classe de proteção	1	1
Classe climática	T1	T1
Carga de refrigerante (R22)	540	730
Ruído db*(A) – interior	38	40
Ruído db*(A) – exterior	49	50
peso (kg) – interior	10	10
peso (kg) – exterior	26	29
Dimensões (W x H x D) MM (interior)	800x290x196	800x290x196
Dimensões (W x H x D) MM (exterior)	600x480x250	700x540x255



MANUAL DE INSTRUCCIONES AIRE ACONDICIONADO (SPLIT DE PARED) AA-5099 (9000BTU) AA-5110 (12000BTU)



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: *info@premiermundo.com*





PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Sitio Web:	www.premiermundo.com	
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com	

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor leay comprenda las siguiente precauciones antes de su uso. Estas son informaciones importantes acerca de la seguridad y deben observarse.

Las cifras de abajo son solamente para ilustración. Para aquellos modelos con una capacidad de enfriamiento superior a 4600W (17000BTU/h), no se suministra enchufe para el cable de alimentación. Por consiguiente, las cifras de abajo son solamente para ilustración y pueden diferir de los objetos reales.






Advertencia




Frote la unidad con una pieza de paño suave y seco para limpiar la unidad. Nunca use ningún solvente químico, pesticida, limpiador corrosivo inflamable o cualquier otra sustancia que pueda dañar la superficie de la unidad o salpique agua directamente en la unidad.



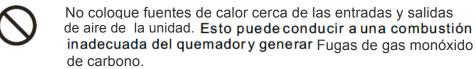



Si la unidad va a funcionar por un período prolongado, asegúrese de cerrar las puertas y ventanas (preferiblemente baje las cortinas). Si la calidad del aire interior es muy pobre, abra las puertas y ventanas por un rato para que entre aire fresco.

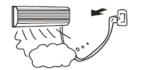


Cuando haya cualquier anomalía (tal como un olor a quemado), detenga la unidad inmediatamente desconectando el interruptor de corte.



No instale la unidad donde pueda haber una fuga de cualquier gas inflamable. En caso de que el gas que escape se acumule alrededor de la unidad, habrá peligro de explosión.



Esta unidad no está destinada para almacenar artículos con requerimientos estrictos de temperatura yhumedad, tal como alimentos, instrumentos de precisión, objetos de arte, etc.

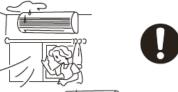

Cuando la unidad está enfriando/deshumedeciendo en un entorno de alta humedad (humedad encima del 80%) por un período prolongado, no abra las puertas y las ventanas para evitar que una unidad interior genere alguna condensación.



No inserte un dedo o vara en las entradas o salidas de aire, porque el ventilador de rotación rápida puede causar alguna lesión.

La unidad debeinstalarse de acuerdo con el estándar nacional de cableado. No instale la unidad en una lavandería.

La unidad debeinstalarse a una altura de porlo menos 2.3 m encima del suelo. La unidad debeinstalarse donde el usuario pueda alcanzar el enchufe fácilmente. Para aquellos modelos con una capacidad de enfriamiento encima de 4600W (17000BTU/h), el espacio entre los interruptores de contacto del dispositivo de desconexión multi-polo debe ser al menos 3 mm, y el dispositivo debe ser cableado de acuerdo al estándar nacional uniforme de cableado.



DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Unidad Exterior y unidad interior






Dependiendo del modelo, las unidades interior y exterior pueden variar de apariencia.


2. Tipos de visualización

La siguiente figura esboza los tipos de visualizador de todos los modelos cubiertos en este manual. Refiérase al objeto real en uso.

(1): Indicador

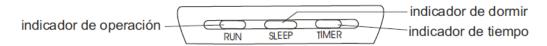


(2): Signo "88" + indicador

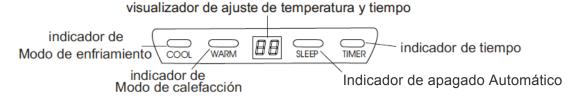





(3): Ventana de visualizador LED

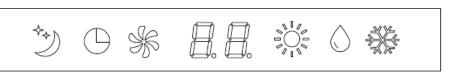

D2/L2/D3/L3/D5/L5/D7/D12/D13/D16/D18/L18

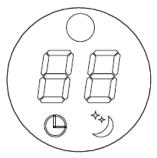

D4/L4/G4

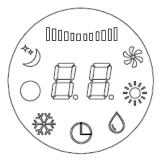

D6/L6



D8/D9



D14







SLEEP


















D10/G10/H10

D11/G11/H11

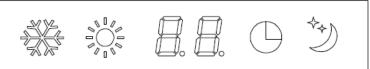


H29



Ganeralmente mostrada a la derecha de la unidad interior

En uso, solamente la leyenda relevante se ilumina

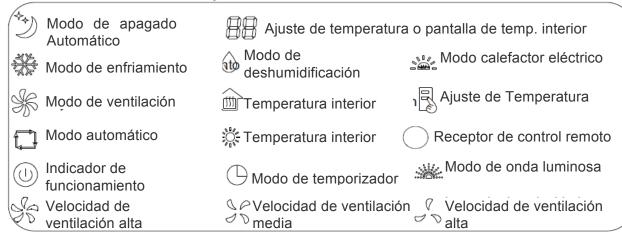

 \triangle

La información y especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin aviso debido a Investigación y desarrollo continuo

3. Interruptor de emergencia

Cuando la batería en el control remoto se haya agotado o haya ocurrido cualquier otro fallo, la unidad puede operarse con el interruptor de emergencia en la unidad interior (







Interruptor de auto verificación Interruptor de emergencia (solamente para personal de mantenimiento)

(Modelos de solo enfriamiento)

Con cada presión del interruptor de emergencia, la unidad funcionará como sigue: enfriamiento -> apagado

(Modelos de enfriamiento/calefacción)

Con cada presión del interruptor de emergencia, la unidad funcionará como sigue: enfriamiento → calefacción → apagado

En el modo de emergencia, latemperatura ajustada, la velocidad del ventilador y paletas horizontales serán como se muestra abajo.

Modo de operación	Temperatura ajustada	Velocidad de ventilador	Paletas horizontales
Enfriamiento	24°C	Alto	Oscilar
Calefacción	24°C	Alto	Oscilar

4. Paletas guía verticales

Ajuste las paletas guía verticales moviéndolas hacia cualquier lado con el control. Tenga cuidado de no ajustar las paletas cuando la unidad esté funcionando, porque el ventilador de alta velocidad de rotación puede lastimarle los dedos.






MANTENIMIENTO



El panel frontal, red de filtro y filtro de aire del filtro se deben limpiar al menos cada dos semanas. Antes de limpiar, asegúrese que la unidad se haya detenido y el interruptor de corte se haya desconectado. La siguiente figura es solamente para ilustración y puede diferir del objeto real.


Limpieza de la red de filtro y el filtro de aire de la unidad

- 1. Abra el panel hasta la posición extrema sosteniendo las partes prominentes (una a cada lado) del panel. Saque el panel, remueva la red de filtro y el filtro de aire.
- 2.Límpielos con un colector de polvo o un cepillo de cabello suave (en caso de suciedad seria, límpielas con agua caliente debajo de los 45°C conteniendo detergente neutral).
- 3. Enjuáguelos con agua y séquelos al aire en un lugar frío.
- 4. Reemplace la red de filtro, el filtro de aire y el panel frontal.
- 5. Limpie los cuerpos de las unidades interior y exterior con un detergente neutral y frótelos con una toalla (no use bencina, solventes u otros guímicos)

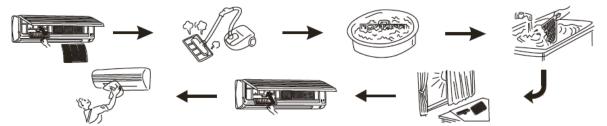

Si no va a usar la unidad por un periodo de tiempo prolongado

- 1. Haga que la unidad funcione en el modo suministro de aire por varias horas para secar el interior completamente (seleccione el modo de enfriamiento o calefacción y ajuste la temperatura al límite superior antes de la operación de suministro de aire).
- 2. Apague la unidad y desenchúfela, limpie la red de filtro y la superficie de la unidad.
- 3. Remueva la batería del control remoto.

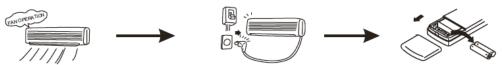

Si no ha usado la unidad por un periodo de tiempo prolongado

- 1.Limpie y reemplace la red de filtro, frote las unidades interior y exterior con un paño suave.
- 2. Enchufe la alimentación y asegúrese que el cable de tierra esté seguro.
- 3.Inserte la batería en el control remoto.



Notas No cubra obloquee las entradas y salidas deaire de las unidades interior y exterior con ningún objeto.

Para limpiar la unidad, no la frote con gasolina, bencina, disolvente de pintura, polvos pulidores, pesticidas u otras substancias que puedan dañar su superficie.

No desarme la batería o la deseche en el fuego por temor a una explosión.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes síntomas no son fallas y no afectarán la operación normal de la unidad. Por favor siga operándola después de leer el siguiente análisis.

¿Es una falla? Análisis de los síntomas ¿La unidad está energizada? ¿Se ha desenchufado? ¿Está desconectado el disruptor o el fusible? La unidad no puede ¿Hay algún obstáculo o fuente de señal de funcionar. interferencia que interfiera con la señal del control remoto en la habitación? Las interferencias anormales y el cambio de dos modos frecuentes algunas veces causan "cortes" del control remoto. Por favor haga El control remoto no cortocircuito en las dos piezas de "reinicio" tiene visualización v con un par de pinzas de modo que el control no trabaja. esté normal otra vez. Si el control remoto tiene una visualización no clara o completa, por favor reemplace la batería. Una vez la unidad de ha detenido, esta no enciende Esta es unaprotección suministrada por la unidad de controldel sistema. Launidad inmediatamente volverá a funcionar 3 minutos después. después de presionar el botón I/O ¿Está ajustada apropiadamente latemperatura? ■ ¿Está limpio el filtro de red? El efecto de enfriamiento ■ ¿Están bloqueadas las salidas de aire de la o calefacción de la unidad interior yexterior? Unidad es pobre. ¿Se ejecuta el modo dormir durante el día? ¿Está la velocidad del ventilador en el punto bajo? ■ ¿Está cerrada lahabitación? El aire caliente no sale de manera inmediata La unidad se está preparando para suministrar n, cuando se activa la suficiente aire caliente, por favor espere un función momento. La alimentación se corta durante la Operación. Después de encenderlo, el Esta es una función de auto-arranque que se sistema funcionará aplica solamente a las series con auto-arrangue. en el modo en que estaba antes de cortar la alimentación.



Es una falla? Análisis de los síntomas La unidad está en el modo descongelamiento En el modo calefacción y completará el descongelamiento a lo de una unidad de más en 10 minutos (si la temperatura exterior enfriamiento/cal es baja y la humedad exterior alta, la unidad efacción, el ventilador exterior se congelará). Después de 10 interior puede minutos, la unidad reanudará su operación detenerse a veces. automáticamente. Este es el sonido de fricción resultante de La unidad hace un la expansión o contracción del panel o sonido "bip" cualquier otra parte debido a los cambios de temperatura. ■ El sonido del flujo de refrigerante se puede Se puede escuchar oir desde el interior de la unidad. un sonido de agua Esto puede ser el sonido de la convergencia fluvendo desde la de gotas de agua en el intercambiador de calor. unidad. Este puede ser el sonido del descongelamiento del intercambiador de calor. Se puede escuchar Un sonido "crac" se emite cuando se enciende un sonido "crac" o el ventilador o el compresor. "bush" desde la Un sonido "bush" se emite por el fluir del unidad. refrigerante en la unidad. El aire suministrado Esto se debe a que la unidad ha succionado por la unidad tiene y expulsado aire con olor (tal como el olor olor. emitido por las paredes, alfombras y muebles). En el modo enfriamiento, el tubo de conexión o su junta i tendrán condensación debido a las bajas temperaturas. Hay goteo desde la En el modo calefacción o descongelar, la unidad externa.. humedad derretida o el vapor saldrán fuera. En el modo calefacción, habrá gotas de agua



Cuando cualquiera de los siguientes síntomas se presente, por favor desconecte el interruptor de corte y contacte a su vendedor inmediatamente.

en el intercambiador de calor.

- El cable de alimentación se calienta anormalmente o está dañado.
- Hay un sonido anormal durante la operación.
- El interruptor de corte, el fusible o el disruptor de fuga de corriente se activan a menudo.
- Los interruptores y botones de operación no funcionan apropiadamente.
- Se emite un olor a quemado.
- La unidad interior tiene una fuga de agua.



ESPECIFICACIONES

Modelo	AA-5099	AA-5110
Potencia	220V~60Hz	220V~60Hz
Capacidad de potencia nominal (W)	2640	3500
Potencia de entrada nominal (W) – Frio	850	1110
Corriente de entrada nominal (A) – frio	3.9	5.0
Potencia de entrada nominal (W) – calor	2650	3600
Corriente de entrada nominal (A) – calor	4.2	5.7
Volumen de flujo de aire (m3/h)	450	500
Capacidad de deshumidificacion (L/H)	0.8	1.2
Clase de resistencia al agua	IP20 (indoor)	IP20 (indoor)
	IP24 (outdoor)	IP24 (outdoor)
Clase de protección	I	1
Clase de clima	T1	T1
Carga de refrigerante (R22)	540	730
Ruido db*(A) – interior	38	40
Ruido db*(A) – exterior	49	50
peso (kg) – interior	10	10
peso (kg) – exterior	26	29
Dimensiones (W x H x D) MM (interior)	800x290x196	800x290x196
Dimensiones (W x H x D) MM (exterior)	600x480x250	700x540x255